



bitlock MINI bit reader+

Mở khóa bằng app



Bạn có thể mở khóa nhà với điện thoại di động, bằng cách tải ứng dụng mở khóa về.

Mở khóa bằng mật khẩu



Có thể mở khóa với các phím số mà bạn đã cài đặt tùy ý.

Mở khóa bằng thẻ IC



Mở khóa bằng thẻ giao thông FeliCa hoặc thẻ IC sử dụng thông thường.

Ghi chú

Xin lưu ý rằng sau đây là các điều kiện của thiết bị tại thời điểm sử dụng.

- Bluetooth 4.2 trở lên
- iPhone : Các kiểu máy được cài đặt iOS 15 trở lên
- Android : Kiểu được cài đặt Android 8 trở lên

Cách sử dụng

① Đăng ký nhập nhà

※ Vui lòng cài đặt để bạn có thể nhận email từ 「@mail.bitkey.cloud」.

※ Sẽ có thông báo hướng dẫn vào nhà gửi đến tin nhắn SMS, với những khách hàng sử dụng docomo・au・Rakuten sẽ là đầu số 「05031838851」, đối với khách hàng sử dụng SoftBank sẽ là 「242178」.

※ Email sẽ được gửi đến trước ngày vào nhà. Vì vậy vui lòng hoàn thành cài đặt việc nhận thư gửi đến trước đó.



② Trước ngày vào nhà, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến số điện thoại・email mà bạn cung cấp khi đăng ký.

Đăng nhập vào đường link đính kèm trên mail hướng dẫn vào nhà.

Cài đặt mật khẩu sau đó tạo tài khoản.

Sau khi xác nhận điều khoản sử dụng, sẽ có mã xác nhận được gửi đến.

Điền mã xác nhận đã nhận được.

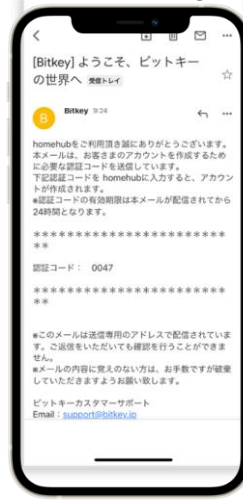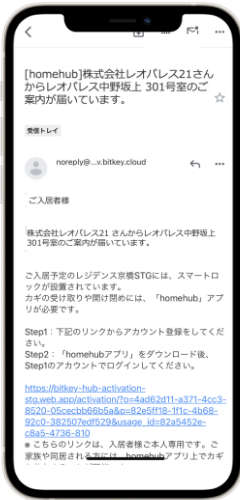

※ Đối với trường hợp hiển thị 「認証情報がありません」, vui lòng sao chép và dán đường link vào Google Chrome để đăng nhập.

※ Nhất định phải cập nhật phiên bản mới nhất của Google Chrome.

※ Mã số xác thực có hiệu lực trong vòng 24 tiếng tính từ khi nhận được mail.

※ Trường hợp không nhận được mail, vui lòng liên hệ đến trung tâm dịch vụ Leopalace21.

③ Tải ứng dụng Homehub

1. Tải ứng dụng

2. Điền tài khoản và mật khẩu

3. Chọn đăng nhập



Mã code chuyên dụng để tải app



Tìm kiếm từ khóa 「homehub」

Đọc mã vạch 2 chiều

※ Hãy bật ON của Bluetooth đối với cả điện thoại và ứng dụng.

※ Đối với hệ điều hành Android thì phải cài đặt thông tin vị trí của cả điện thoại và ứng dụng.



④ Khách vào phòng (lần đầu cài đặt) Đăng ký mật mã trên app Homehub

Nhất định phải đăng ký mật mã để sử dụng khi bị mất điện thoại hoặc hết pin.

※ Đảm bảo đặt điện thoại gần cửa trong khoảng cách tối đa 10cm và thực hiện thao tác.

1. Chọn vào 「進む」
2. Chọn vào mục 「準備をはじめる」
3. Chọn vào mục 「パスコードを登録」
4. Chọn vào mục 「NFCカードを登録」



▶ Trường hợp đã tạo tài khoản nhưng thông tin chìa khóa không hiển thị trong ứng dụng Homehub, vui lòng xác nhận tài khoản ID đăng nhập đã đúng hay chưa.

- ※ Tên đăng nhập ID : ・ Nếu nhận đường link bằng mail ⇒ ID là địa chỉ mail
・ Nếu nhận đường link bằng tin nhắn SMS ⇒ ID là số điện thoại

1. Từ màn hình trang cá nhân chọn 「アカウントの管理」
2. Từ アカウント chọn ログアウトします。
3. Nhập ID và mật khẩu sau đó chọn 「ログイン」



Kiểm tra ID đăng nhập là “địa chỉ mail” hay “số điện thoại”, nếu khác với tài khoản nhận link hướng dẫn, hãy thử đăng xuất.



⑤ Vào phòng (mở khóa) Mở khóa thông minh với ứng dụng Homehub



Sau khi hoàn thành đăng ký tài khoản, vào ngày nhập nhà chìa khóa sẽ được gửi đến ứng dụng Homehub.

Đề điện thoại gần cửa trong khoảng cách 10cm, hãy xác nhận tình trạng “đang đóng” hay “đang mở” được hiển thị.

Sau đó, chạm vào  là sẽ mở được khóa.

※ Hãy bật Bluetooth ở chế độ ON cho cả điện thoại và ứng dụng Homehub.

Đối với hệ điều hành Android, hãy bật ON ở cài đặt thông tin vị trí (định vị) cho cả điện thoại và app.

※ Nhất định phải thao tác ở gần khóa thông minh.

※ Trường hợp hiển thị 「chưa kết nối」, kiểm tra lại cài đặt của điện thoại, đứng gần cửa và thao tác lại một lần nữa.

⑥ Kiểm tra tình trạng cài đặt khóa tự động.

Chạm vào giữa khung màn hình, hoặc vuốt lên.



Mở 「設定」, kiểm tra phần cài đặt khóa tự động.



▶ Khi cài đặt ở chế độ 「ON」

Chức năng tự động khóa sẽ khiến cửa tự khóa. Khi ra ngoài, hãy nhớ mang theo điện thoại.

▶ Khi cài đặt ở chế độ 「OFF」

Hãy khóa cửa bằng ứng dụng hoặc mật mã đã cài đặt.

※ Trong cả 2 trường hợp, vui lòng cài đặt 「mật mã mở khóa」 để đề phòng xảy ra sự cố.

▶ Cách khóa cửa (phương pháp khóa)



Khóa bằng ứng dụng.

Hoặc



Mở khóa bằng mật mã đã đăng ký

- ① Chạm vào bàn phím số của bitreader+ để khởi động.
- ② Nhập mật mã đã đăng ký, sau đó chạm vào 「✓」 ở phía dưới cùng bên phải.

Lưu ý



- Khóa thông minh hoạt động bằng pin. (Khóa bên trong và ngoài phòng đều có pin)

Khi lượng pin còn lại ít, hãy thay pin càng sớm càng tốt.

- Hãy sử dụng loại pin **lithiumCR123-A**

- Nếu hết pin, quý khách vui lòng tự thay pin.

Vui lòng tham khảo trên trang hỗ trợ Leopalace21 về phương pháp thay pin.

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



Trang hỗ trợ Leopalace21



Trang hỗ trợ bitlock

※ Thông tin về pin được cập nhật thông qua mỗi lần sử dụng ứng dụng để thao tác ở khóa thông minh.

※ Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và phương pháp vận hành thiết bị v.v., vui lòng tham khảo trang hỗ trợ bitlock.


Các cài đặt khác

■ Hướng dẫn đăng ký chế độ bạn bè để sử dụng chìa khóa


1. Trong マイページ nhấn vào 「友だち」



2. Nhấn vào dấu 「+」 ở phía dưới bên phải để thêm bạn bè bằng mã code.

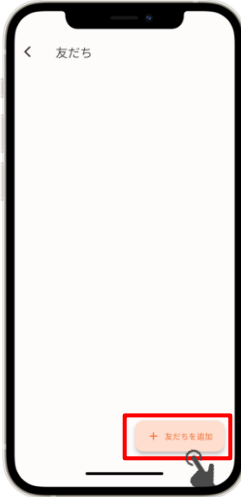

3. Nhấn vào bạn bè đã thêm.

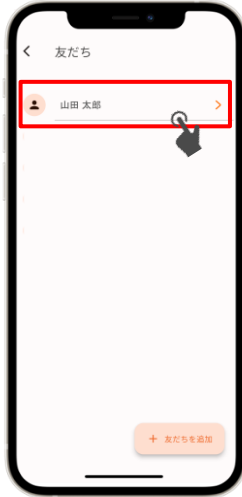

4. Nhấn vào biểu tượng chìa khóa ở phía trên bên phải.



5. Chọn loại sẽ phát hành rồi gửi.



※ Khi đăng ký tài khoản bạn bè, người được chia sẻ khóa phải tải ứng dụng Homehub, cài đặt tài khoản và đăng nhập trước vào ứng dụng Homehub.

※ Chọn 「サブオーナー」 ”chủ sở hữu phụ” khi muốn đưa chìa khóa cho gia đình, và chọn 「ゲスト」 ”khách” nếu bạn chỉ muốn chia sẻ chìa khóa với bạn bè để sử dụng tạm thời.

Sau đó hãy thực hiện thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng

■ Đăng ký thẻ NFC

※ Vui lòng để điện thoại gần cửa trong khoảng 10cm để thao tác.

1. Chọn 「tên thiết bị」



2. Chọn vào 「bitreader+」



3. Chọn vào 「設定」



4. Chọn vào 「NFCカード認証」



5. Chọn vào 「NFCカードを追加」



Sau đó hãy thực hiện thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng.

Thông tin liên hệ

Trung tâm dịch vụ Leoplace

TEL : 0570-048-021

Thời gian tiếp nhận : 10:00~18:30