



bitlock MINI bit reader+

어플로 잠금 해제



전용 어플을 인스톨하여
스마트폰으로 열 수 있습니다.

비밀번호로 잠금 해제



임의로 비밀번호를 설정하여
비밀번호로 열 수 있습니다.

IC 카드로 잠금 해제



교통카드 FeliCa 카드 등의 평소
사용하시는 IC카드로 열 수
있습니다.

주의사항

아래는 이용 시 필요한 기기의 조건입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.
Bluetooth 4.2이상 기종
[iPhone]iOS 15이상 버전
[Android]Android 8이상 버전

이용 방법

① 입주 신청

※ 「@mail.bitkey.cloud」로부터 메일을 받을 수 있도록 설정하여 주십시오.
 ※SMS로 입주 안내를 받으실 경우, docomo・au・Rakuten 이용자께서는 「05031838851」, SoftBank이용자께서는 「242178」로부터 메시지가 발신됩니다.
 ※입주 전날에 메일이 도착합니다. 그 전까지 반드시 메일이 수신 가능하도록 설정하여 주십시오.

② 입주 전 날에, 신청 시 기입하신 메일 주소 또는 전화번호로 레오팔레스로부터 안내 메일이 도착합니다.

입주 안내 메일에 적힌 URL을 누릅니다.

비밀번호를 설정하여 계정을 만듭니다.

이용 규약을 확인 후 인증 코드가 도착합니다.

수신한 인증 코드를 입력합니다.



※URL을 누른 후, 「인증정보가 없습니다」(認証情報がありません)라고 표시될 경우, Google Chrome에 URL을 복사, 붙여넣기하여 로그인하여 주십시오.
 ※Google Chrome는 반드시 최신 버전으로 업데이트 해주시기 바랍니다.
 ※인증 코드는 메일 발신 후, 24시간 동안 유효합니다.
 ※메일을 받지 못한 경우, 레오팔레스 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

③ Homehub 어플을 다운로드합니다.

1. 어플을 인스톨합니다.

2. ID와 설정한 비밀번호를 입력합니다.

3. 로그인 버튼을 누릅니다.



어플 다운로드용 2차원 코드



어플 스토어에서 「homehub」를 검색

2차원 코드를 스캔

※ 앱과 스마트폰 본체의 블루투스를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.

※ 안드로이드의 경우, 앱과 스마트폰의 위치 정보를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.




④ 입주(초기 설정) Homehub 어플로 패스코드를 등록합니다.

스마트폰 분실·배터리 소모 시에 필요하므로 반드시 등록하여 주십시오.

※ 스마트폰을 반드시 현관문에서 10cm 이내의 거리에 두고 조작하여 주십시오.

1. 「進む」를 선택
2. 「準備をはじめ」를 선택
3. 「パスコードを登録」를 선택하고 등록
4. 「NFCカードを登録」를 선택하고 등록

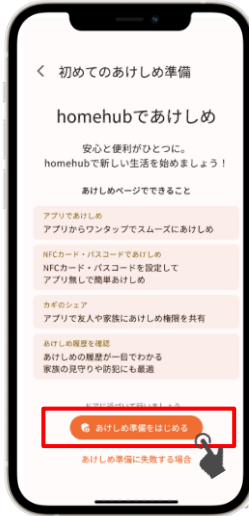

▶ 계정을 만들었음에도 homehub 어플에 열쇠가 표시되지 않을 경우, 계정 아이디가 맞는지 확인하여 주십시오.

※ 계정 ID : ・입주 초대를 「메일」로 받은 경우 ⇒ 메일 주소
 ・입주 초대를 「SMS」로 받은 경우 ⇒ 전화 번호

1. 마이 페이지 「アカウントの管理」(계정 관리)를 누릅니다.
2. 계정에서 로그아웃합니다.
3. 계정ID와 패스워드를 입력하여 로그인합니다.



계정 ID가 「메일 주소」「전화 번호」중 어느 쪽으로 되어 있는지 확인한 후, 입주 초대 받은 계정과 다를 경우 로그아웃합니다.



⑤ 입주(문 열기) Homehub 어플로 스마트록을 엽니다.



계정을 등록하면 입주 당일에 homehub 어플로 열쇠가 도착합니다.


스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서, 화면에 「しまっています」「あいています」가 표시되는지 확인합니다. 그 상태에서 **あける**를 누르면 잠금이 열립니다.

- ※ 어플·스마트폰 본체 양 쪽의 Bluetooth 설정을 반드시 ON으로 하여 주십시오. 안드로이드의 경우, 어플·스마트폰 본체 양 쪽의 위치 정보 설정도 반드시 ON으로 하여 주십시오.
- ※ 반드시 스마트록 가까이에서 조작하여 주십시오.
- ※ 「未接続」라는 표시가 뜨면 스마트폰 설정을 확인하여 스마트록 기기 가까이에서 다시 조작하여 주십시오.

⑥ 오토록 설정 상태를 확인합니다.

일러스트 위 부분을 누르거나 화면을 아래에서 위로 드래그합니다.

「設定」을 열고, 오토록 설정을 확인합니다.

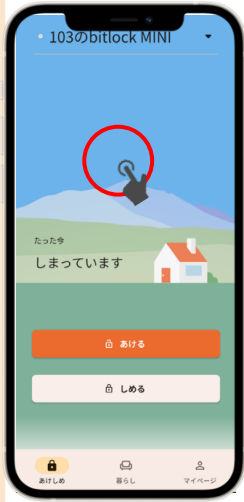

- ▶ 설정이 「オン」 일 경우
오토록 기능으로 인해 자동으로 잠깁니다. 외출 시 반드시 스마트폰을 소지하여 주십시오.
- ▶ 설정이 「オフ」 일 경우
스마트폰 어플, 또는 설정한 패스워드로 잠급니다.

※ 위의 어떠한 경우에도, 만일을 위해 「パスコード」를 반드시 설정하여 주십시오.

▶ 잠그는 방법



어플로 잠금

or



- 등록한 패스 코드로 잠금
- ① bitreader+ 의 텐키를 터치합니다.
- ② 등록된 패스 코드를 입력하여, 우측 아래의 「✓」를 누릅니다.

주의사항



- 스마트록은 건전지로 작동합니다. (실내·외 양측)
건전지 잔량이 적어지면 건전지를 교체해주시기 바랍니다.
- 건전지는 반드시 **CR123-A리튬 건전지**를 사용해주시기 바랍니다.
- 건전지가 소모된 경우, 입주자께서 직접 교체하여 주시기 바랍니다.
교체 방법은 [레오파레스21 FAQ 홈페이지](#)를 참고하여 주십시오.

배터리 표시	배터리 잔량
	거의 꽉 찬 상태
	잔량이 적어졌습니다.
	배터리가 거의 없는 상태입니다. 빨리 배터리를 교체하여 주십시오.



레오파레스21 FAQ





Bitlock 서포트 페이지

※배터리 정보는 어플에서 스마트록 기기 조작(통신)을 하였을 때 갱신됩니다.
※그 외에 제품 및 기기 조작 방법 등에 관하여, bitlock 서포트 페이지를 참고하여 주십시오.

기타 설정

■ 친구 등록하여 열쇠 공유하기

1. 마이 페이지에서 「友だち」를 터치합니다.
2. 오른쪽 하단의 「+」를 터치, QR코드로 친구를 추가합니다.
3. 추가한 친구를 선택합니다.
4. 우측 상단의 열쇠 아이콘을 터치합니다.
5. 발행할 종류를 선택합니다.

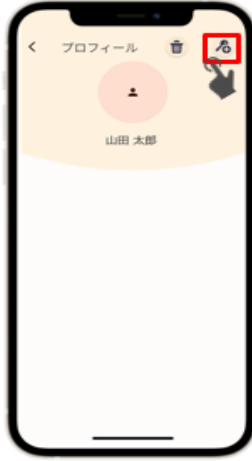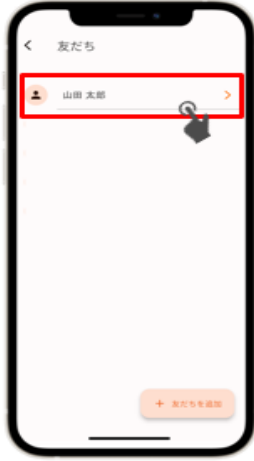


※친구 등록을 할 때, 열쇠를 공유받는 분도 미리 homehub 어플 설치와 계정 등록을 하고, Homehub 어플에 로그인하여 주십시오.
 ※가족 등에게 열쇠를 줄 때에는 「サブオーナー」를 선택하고, 친구 등 일시적인 사용에 한하여 열쇠를 공유할 때는 「ゲスト」를 선택합니다.

이후 어플 안내에 따라 조작해주시기 바랍니다.

■ NFC카드를 등록하기

※반드시 스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서 조작하여 주십시오.

1. 「デバイス名」을 터치합니다.
2. 「bitreader+」를 터치합니다.
3. 「認証」을 터치합니다.
4. 「NFC카드認証」을 터치합니다.
5. 「NFC카드を追加」를 터치합니다.

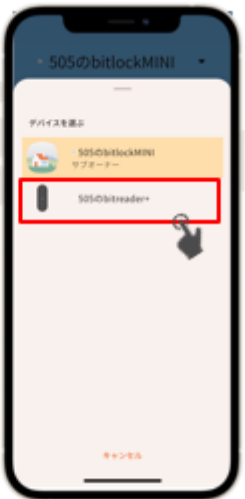

이후부터는 어플 안내를 따라 조작하여 주십시오.

문의

레오파레스 서비스센터

TEL : 0570-048-021
 업무 시간 : 10시~18시30분